

Multifunkcinis sodo priežiūros įrenginys

LT












MGPS 25
















Vertimas iš originalo
kalbos

A

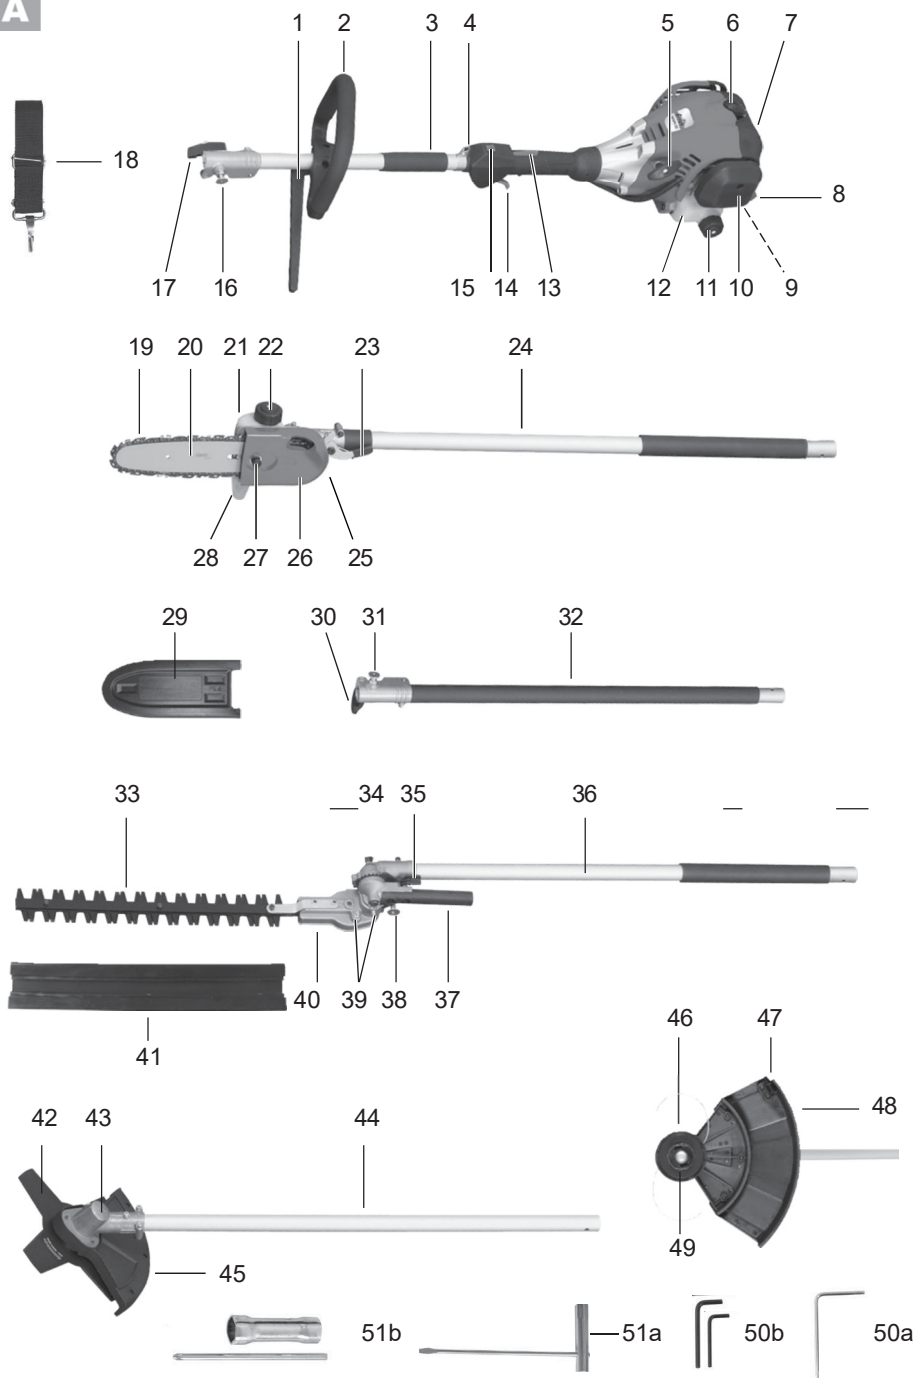

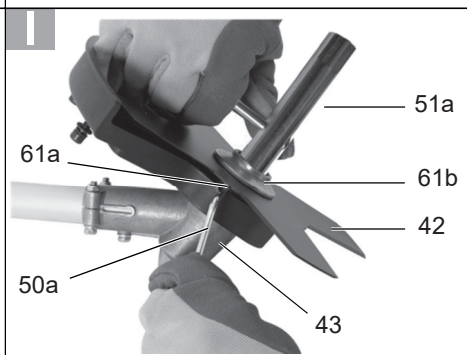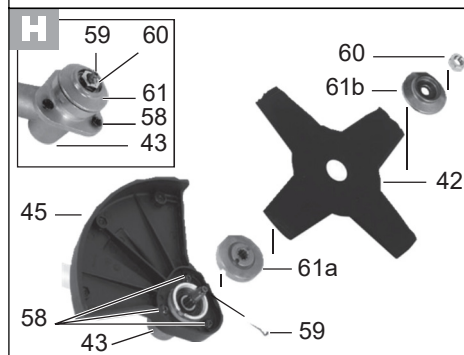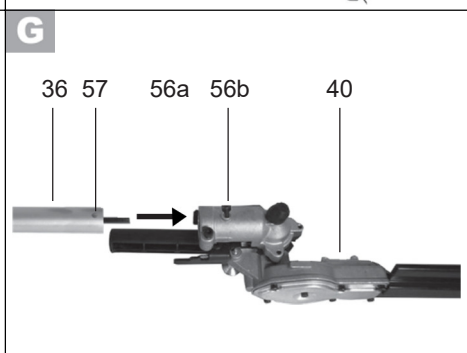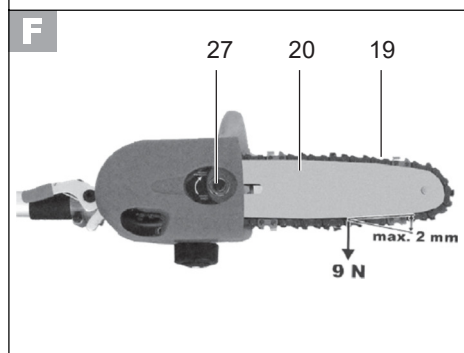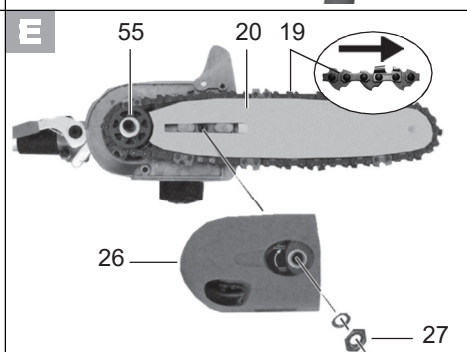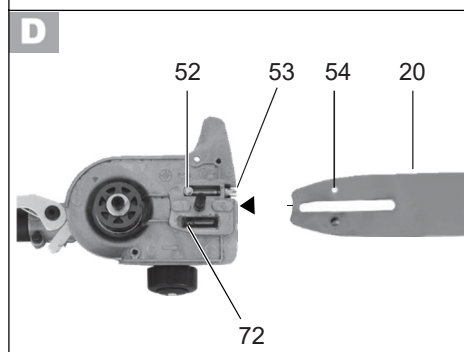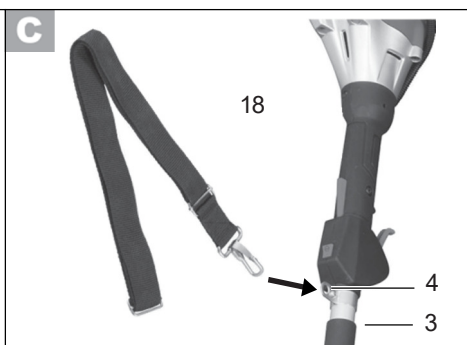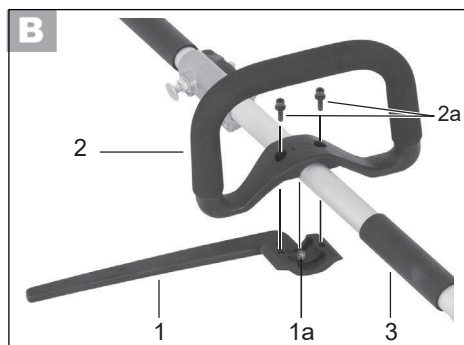

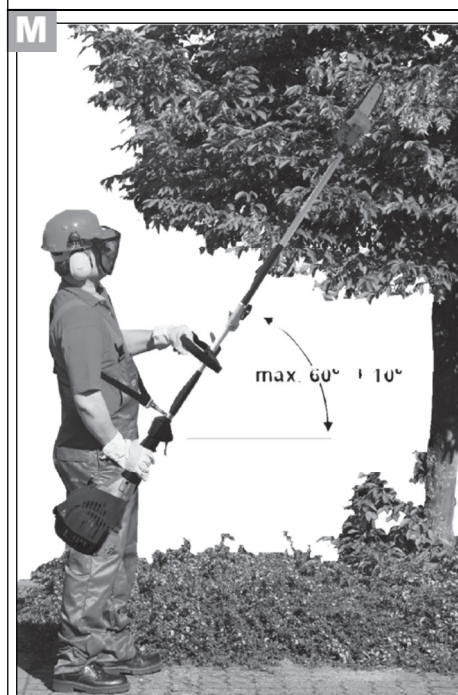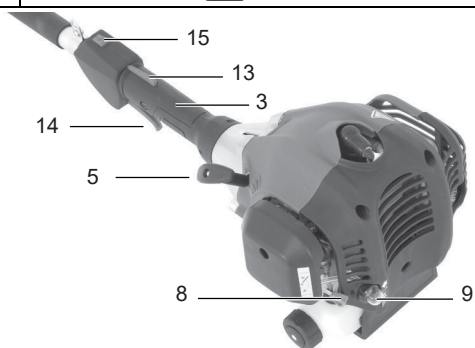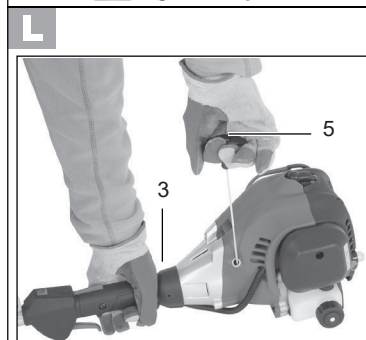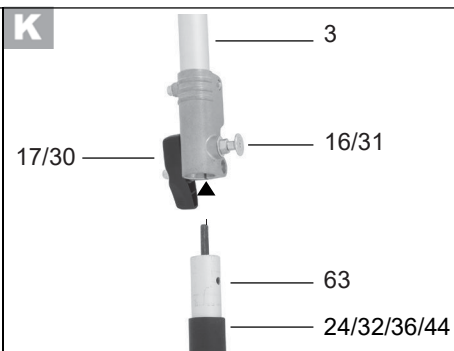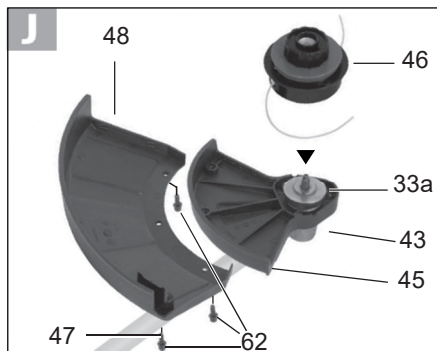

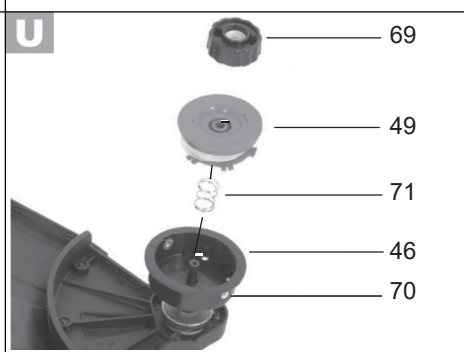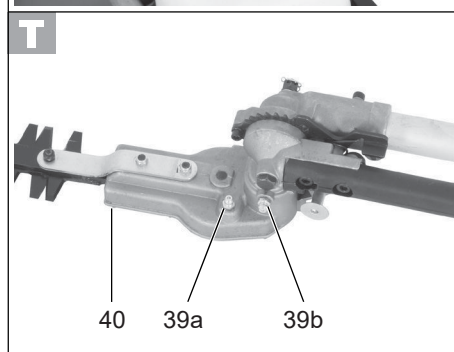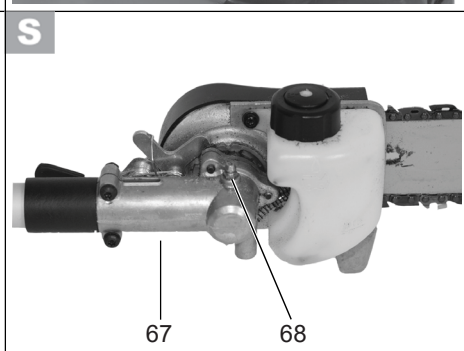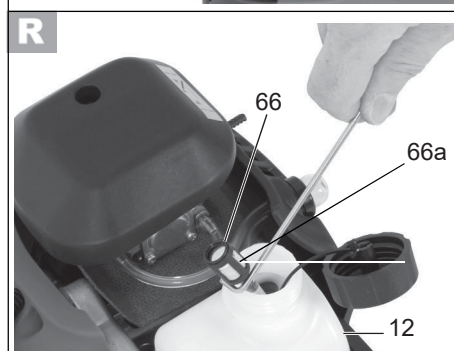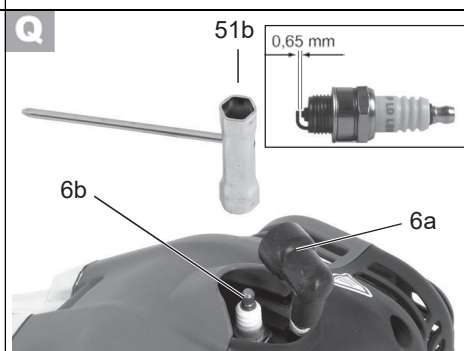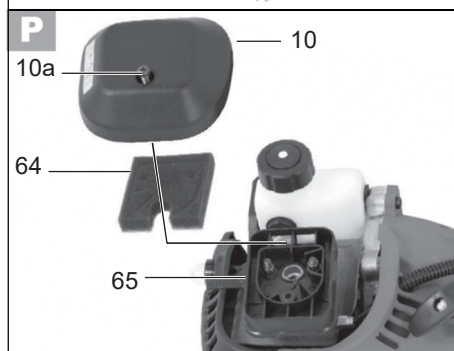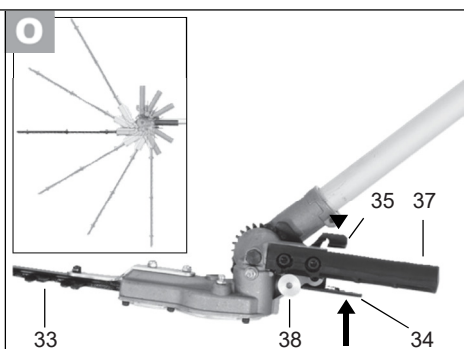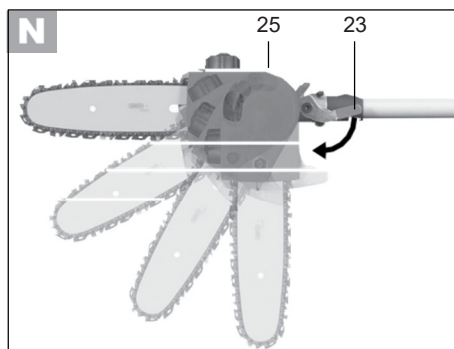

Techninė dalis

Motorteil:

Motor 2 taktis variklis
 Turis 25 ccm
 Maks galingumas 0,8 KW (1,1 PS)
 Apsukos 2500 min⁻¹
 Kuro bakas 0,6 l
 Kuro mišinys 40:1
 Žvakė Torch L8 RTC,
 (alternatyva Champion RC j6Y)
 Triukšmingumas 112dB(A)

Langstielkettensäge:

grandinės sūkiai max. 21 m/s²
 Šina 240 mm
 Alyvos talpa 150 ml
 Šina Oregon 084LNEA041
 Grandinė Oregon 90PX033X
 Vibration (a_n)
 Vorderer Handgriff 13,254 m/s²
 Hinterer Handgriff 9,901 m/s²
 K = 1,5 m/s²

Langstielheckenschere:

 Ilgis 430 mm
 Darbinis 400 mm
 Tarpas 20 mm
 Schneidkopf 10 fach verstellbar...-90° – +60°
 Vibration (a_n)
 Vorderer Handgriff 17,373 m/s²
 Hinterer Handgriff 16,975 m/s²
 K = 1,5 m/s²

Freischneider und Fadentrimmer:

Apsukos su rite... 8500 min⁻¹

 Plotis ø 230 mm Faden
 Plotis ø 430 mm
 Fadenstärke 2,0 mm
 Fadenlänge 2 x 3 m
 Vorderer Handgriff 8,935 m/s²
 Hinterer Handgriff 9,839 m/s²
 K_n=1,5 m/s²

Naudojimas pagal paskirtį

Stiebinis variklinis genėtuvas skirtas genėti medžių šakas.

Juo negalima pjauti didelių medžių, kirsti medžių, pjaustyti medžiagų, pavyzdžiui, mūro, plastiko ar maisto produktų.

16 metų sulaukę jaunuoliai stiebinį variklinį genėtuvą gali naudoti tik prižiūrimi suaugusiojo.

Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, būtinai stovėkite saugioje padėtyje.

Prietaisu negali naudotis asmenys su ribotais fiziniais, sensoriniais arba protiniais gebėjimais. Iš esmės tai taikoma vaikams.

Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba netinkamo valdymo. Prietaisas nepritaikytas naudoti profesionaliems darbams atlikti.

Pristatomas komplektas

Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, ar yra visos nurodytos dalys.

- Stiebinis variklinis genėtuvas
- Pjovimo juosta
- Pjovimo grandinė
- Pjovimo juostos apsauginis dėklas
- Prailginimas
- Gyvatvorių žirklių antgalis
- Krūmapjovės galva
- 4 ašmenų peilis
- Pečių srities diržas
- Apvali rankena
- Uždegimo žvakės raktas
- Eksploatavimo instrukcija

Apsauginiai įrenginiai

Ijungimo ir išjungimo jungiklis Ijungimo ir išjungimo jungikliu išjungiamas variklis. Jis turi būti atblokuotas, kad būtų galima iš naujo paleisti variklį.

Greičio valdymo svirties

blokatorius

neleidžia netyčia paspartinti variklio veikimo. Greičio valdymo svirtį galima aktyvinti tik tada, kai paspaustas greičio valdymo svirties blokatorius.

Techniniai duomenys

Benzininis ilgakotis grandininis pjūklas/ krumapjovė/ gyvatvorių žirklys MGPS 25 L
 Variklis vieno cilindro dvitaktis variklis
 Darbinis tūris25 ccm
 Variklio galia 0,8 KW (1,1 AG)
 Didžiausias variklio sūkių skaičius 10 500 s./min.
 Rekomenduojamas tuščiosios eigos sūkių skaičius 3000 s./min.
 Pjovimo ilgis 200 mm
 Bako talpa, maks. 0,6 l
 Degalų mišinys 40:1
 Svoris 4,9 kg

Garso galingumo lygis (L_{WA})

išmatuotas 109,1 dB(A); $K_{WA} = 3$ dB(A)

nurodytas 112 dB(A)

Garso slėgio

lygis (L_p) 102 dB(A); $KpA = 3$ dB(A)

Vibracija (a_{hv})

Priekinė

rankena13,254 m/s²; $K = 1,5$ m/s²

Galinė rankena 9,901 m/s²; $K = 1,5$ m/s²

Uždegimo žvakė: „Torch L8 RTC“, galima naudoti „Champion RCj6Y“

Triukšmo ir vibracijos reikšmės buvo apskaičiuotos remiantis atitikties deklaracijoje nurodytais standartais ir nuostatomis. Nuolat toliau tobulinant gaminius galimi techniniai ir optiniai pakeitimai, apie kuriuos iš anksto neįspėjama. Dėl šios priežasties neužtikriname, kad atitiks visi šioje eksploataavimo instrukcijoje pateikti matmenys, nurodymai ir duomenys. Dėl to mes nepriimame teisinių pretenzijų dėl eksploataavimo instrukcijoje pateikiamų duomenų.

Saugos nurodymai

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai saugos potvarkiai, kurių reikia laikytis dirbant su stiebinium varikliniu genėtuvu.



Stiebinis variklinis genėtuvas yra pavojingas prietaisas, kurį netinkamai arba neapdairiai naudojant galima sunkiai arba netgi mirtinai susižeisti. Dėl savo ir kitų asmenų saugumo atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus saugos nurodymus ir kilus neaiškumams kreipkitės patarimo į specialistą..

Instrukcijoje naudojami simboliai



Įspėjamas ženklas su duomenimis, kaip išvengti žalos žmonėms ir materialiniam turtui.



Privalomasis ženklas (vietoje ženklo su šauktuku pateiktas reikalavimas) su duomenimis, kaip išvengti žalos materialiniam turtui.



Informacinis ženklas, kuriame pateikiama informacijos, kaip geriau naudoti prietaisą.

Paveikslėliai ant prietaiso



Dėmesio! Pavojus!



Perskaitykite naudojimo instrukciją!
Naudokite ausines!



Užsidėkite akių apsaugą!



Užsidėkite apsaugines pirštines.
Pavojus susipjaustyti.



Dėvėkite apsauginius drabužius.



Avėkite apsauginiais batais
neslystančiu padu.



Užsidėkite apsauginį šalną.



Dirbami su prietaisu suriškite ilgus
plaukus.



Atsargiai! Gali nukristi daiktai.
Ypač pjaunant virš galvos.



Pašaliniams asmenims liepkite
pasitraukti nuo prietaiso.



Pavojus gyvybei dėl elektros šoko!
Laikykitės mažiausiai 10 m atstumo
nuo elektros perdavimolinių.




Garso galios lygio L_{wa} nurodymas
dB.



Dėmesio, paviršiai karšti,
pavojus nusideginti!



Dėmesio! Rankas laikykite atokiai!
Pavojus susižeisti



Maišymo santykis 40:1,
naudokite TIK degalų
mišinį.



Simbolis ant degalų
siurblio: Prieš paleisdami
degalų siurbį paspauskite 6
kartus.



Simbolis ant „Choke“ svirties
Svirts šaltosios paleisties padėtyje
(START)

Svirts šiltosios paleisties padėtyje
(RUN)

Bendrieji saugos reikalavimai



Prieš pradėdami dirbti su varikliniu
pjūklų, tinkamai susipažinkite su
visais valdymo elementais. Išmokite
valdyti pjūklą ir paprašykite, kad apie
jo funkcijas, veikimo būdą ir darbo
technikas paaiškintų patyręs naudo-
tojas arba specialistas..



Dėmesio! Be to, perskaitykite toliau
pateiktus saugos nurodymus, kad
būtų galima išvengti žalos asme-
nims ir materialinių nuostolių:

- Šio prietaiso negali naudoti žmonės (taip pat ir vaikai), turintys fizinę, sensorinę ar dvasinę negalią arba sto-kojantys patirties ir (arba) žinių; jei visgi taip įvyktų, juos turi prižiūrėti už jų saugumą atsakingas žmogus arba jie turi būti gavę nurodymų, kaip naudoti prietaisą.

- Reikia prižiūrėti ir užtikrinti, kad vaikai nežaistų su šiuo prietaisu.
- Niekada nedirbkite su varikliniu pjūkle, jei esate pavargęs arba negalite susikoncentruoti, vartojote alkoholio arba narkotikų. Visada laiku padarykite pertraukėlę.
- Dirbdami visada dėvėkite tinkamus, judesių nevaržančius apsauginius drabužius. Tai yra apsauginis šalmas, ausinės, apsauginiai akiniai arba veido apsauga, nuo pjūvių apsaugos pirštinės, nuo pjūvių apsaugoti apsauginiai batai tvirtu padu ir nuo pjūvių apsaugotos apsauginės kelnės.
- Grandininį pjūklą reikia valdyti dviem rankomis. Niekada nevaldykite viena ranka arba pakėlę virš pečių aukščio.
- Ilgai naudojant variklinį prietaisą, dėl vibracijos gali atsirasti rankų kraujotakos sutrikimų. Tačiau ilgiau galite naudoti mūvėdami tinkamas apsaugines pirštines arba reguliariai darydami pertraukėles. Atkreipkite dėmesį, kad dirbant naudojimo trukmę trumpina asmeninis polinkis į kraujotakos sutrikimus, žema lauko temperatūra arba didelės sugriebimo jėgos.
- Prietaisą užveskite tik tada, kai darbo zonoje nėra kliūčių ir esate suplanavę atsitraukimo trajektoriją krentant medžiui. Prieš užvesdami atkreipkite dėmesį, kad variklinis pjūklas neliestų jokių daiktų.
- Prisiminkite, kad visada reikia pjauti stovint saugiai. N nedirbkite stovėdami ant kopėčių, medyje arba nestabiliuose vietose. Būkite labai atsargūs dirbdami ant šlaito.
- Niekada nedirbkite su pažeistu, nevisiškai arba be gamintojo sutikimo rekonstruotu varikliniu pjūkle. Niekada nenaudokite variklinio pjūklo, kai apsauginė įranga pažeista. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite variklinio pjūklo saugos būklę, ypač apžiūrėkite pjovimo juostą ir grandinę.
- Atidžiai laikykitės šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų techninės priežiūros, kontrolės ir apžiūros nurodymų.
- Niekada nebandykite užvesti variklinio pjūklo, kai pjovimo juosta, pjūklo grandinė ir sankabos karterio dangtelis sumontuoti netinkamai.
- Visus šioje instrukcijoje neaprašytus techninės priežiūros darbus gali atlikti tik grandininio pjūklo klientų aptarnavimo centrų darbuotojai.
- Naudokite tik šioje instrukcijoje rekomenduojamus priedus.
- Grandininio pjūklo niekada neužveskite uždarose arba prastai vėdinamose patalpose, nes kyla pavojus įkvėpti variklio išmetamųjų dujų.
- Atkreipkite dėmesį, kad netoli darbo zonos nebūtų žmonių ar gyvūnų.
- Stebėkite, kad dirbant rankenos būtų sausos ir švarios.
- Pjaudami mažus krūmus ir šakas būkite itin atsargūs. Pjūklas gali sugriebti plonas šakeles ir išsviesti link jūsų arba jas pjaudami jūs galite netekti pusiausvyros.
- Pjaudami spaudžiamą šaką atkreipkite dėmesį į galimą atgalinį smūgį, kai medžio apkrova staiga sumažėja. Kyla pavojus susižeisti.
- Išjunkite variklį prieš padėdami grandininį pjūklą.
- Eidami į kitą darbo vietą patikrinkite, ar pjūklo grandinė užfiksuota grandinės stabdžiu, ar išjungtas variklis. Variklinį pjūklą neškite grandinė ir pjovimo juostą nukreipę atgal ir nuo kūno nukreipę išmetamąjį vamzdį. Jei ruošiatės transportuoti ir laikyti, ant variklinio pjūklo uždėkite grandinės apsaugą.

- Degalai ir degalų garai gali lengvai užsiliepsnoti. Nepilkite degalų, alyvos ar tepalo, kai variklis veikia. Pilant degalus turi būti gera ventiliacija.
- Nenaudokite variklinio pjūklo netoli užsiliepsnojančių skysčių arba dujų. Užveskite variklinį pjūklą pasitraukę mažiausiai 3 m nuo degalų pildymo vietos. Jei nepaisysite šių nurodymų, kils gaisro ir sprogimo pavojus.
- Variklinį pjūklą ir degalus laikykite saugiai ir sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Taip pat būtina vengti aplinkybių, dėl kurių ant galimai išsiliejusių degalų arba garų galėtų patekti žiežirbos arba juos pasiekti atvira liepsna. Kibirkščiavimo šaltiniai gali būti, pvz., elektriniai prietaisai.
- Degalus laikykite tik tinkamuose ir jiems pritaikytuose rezervuaruose. Jei ruošiatės ilgiau laikyti arba transportuoti, ištuštinkite variklinio pjūklo degalų ir grandinių alyvos bakelį. Senas eksploatacines priemones tinkamai utilizuokite.
- Variklinį pjūklą visada laikykite tvirtai abiem rankomis, dešinė ranka paimkite už apatinės rankenos, o kaire – už priekinės rankenos. Rankenas turite tvirtai apimti nykščiu ir pirštais.
- Stenkitės nepajauti pjovimo juostos viršūnė (A, 1 paveikslėlis) arba virš pečių aukščio. Pjaudami nesilenkite per daug į priekį.
- Bus lengviau kontroliuoti, jei pjausite pjovimo juostos apatine puse, o ne pjovimo juostos viršutine puse.
- Būkite labai atsargūs genėdami. Pasirūpinkite, kad ant žemės nebūtų jokių daiktų, už kurių galėtumėte užkliūti.
- Pjaukite varikliui sukantis dideliu greičiu.
- Atkreipkite dėmesį į variklinio pjūklo galandimo ir techninės priežiūros nurodymus.
- Naudokite tik gamintojo nurodytas atsargines pjovimo juostas ir pjovimo grandines. Naudojant netinkamas atsargines pjovimo juostas ir pjovimo grandines jos gali nutrūkti ir (arba) įvykti atgalinis smūgis.

Priemonės, saugančios nuo atgalinio smūgio



Dėl atgalinio smūgio naudotojas patiria didelį variklinio pjūklo ir pjovimo juostos smūgį. Dėl to jis gali nebesuvaldyti variklinio pjūklo ir sunkiai susižaloti. Atgalinių smūgių išvengsite būdami atsargūs ir naudodami tinkamą pjovimo techniką.

Atgalinis smūgis – tai labai staigus variklinio pjūklo ir pjovimo juostos atšokimas arba slydimas nuo daikto. Jis atsiranda, kai pjovimo juostos viršūnė, atgalinio smūgio sritis paliečia daiktą arba pjaunant grandininis pjūklas įstringa medienoje.



Netinkamai pagalandus pjūklo grandinę, naudojant netinkamą pjovimo įrangą ir netinkamai derinant pjovimo juostą ir pjovimo grandinę padidėja atgalinio smūgio pavojus. Kyla pavojus susižeisti.

Papildomi saugos nurodymai

- Šio prietaiso negali naudoti žmonės (taip pat ir vaikai), turintys fizinę, sensorinę ar dvasinę negalią arba stokojantys patirties ir (arba) žinių; jei visgi taip įvyktų, juos turi prižiūrėti už jų saugumą atsakingas žmogus arba jie turi būti būti gavę nurodymų, kaip naudoti prietaisą.

- Reikia prižiūrėti ir užtikrinti, kad vaikai nežaistų su šiuo prietaisu.
- Draudžiama naudoti pažeistus kabelius, movas ir kištukus arba potvarkių neatitinkančias prijungimo linijas. Jei tinklo kabelis pažeistas arba perpjautas, nedelsdami ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo.
- Niekada nedirbkite su pažeistu, nevysiškai arba be gamintojo sutikimo rekonstruotu prietaisu. Niekada nenaudokite prietaiso, kai apsauginė įranga pažeista. Nenaudokite prietaiso, jei sugedo įjungimo ir išjungimo jungiklis. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite stiebinio variklinio genėtuvo saugos būklę, ypač apžiūrėkite pjovimo juostą ir grandinę.
- Niekada nebandykite užvesti prietaiso, kai pjovimo juosta, pjovimo grandinė ir žvaigždutės gaubtas sumontuoti netinkamai.
- Įsitikinkite, kad užvedant ir dirbant prietaisas nesiliečia prie akmenų nuobirų, akmenų, vielų arba kitų pašalinių daiktų. Išjunkite stiebinį variklinį genėtuvą prieš jį padėdami.
- Prietaisą reikia valdyti dviem rankomis. Niekada nedirbkite viena ranka.
- Prisiminkite, kad visada reikia pjauti stovint saugiai. Nedirbkite stovėdami ant kopėčių, medyje arba nestabiliuose vietose. Naudokite kartu pristatytą nešiojimo diržą. Būkite labai atsargūs dirbdami ant šlaito. Galite prarasti pusiausvyrą.
- Prieš eidami į kitą vietą patikrinkite, ar prietaisas išjungtas. Prietaisą neškite grandinę ir pjovimo juostą nukreipę atgal. Prieš transportuodami uždėkite pjovimo juostos apsauginį dėklą.
- Prieš pjaudami pritvirtinkite dantytąją atramą ir tik tada pradėkite pjauti.
- Pjaudami mažus krūmus ir šakas būkite itin atsargūs. Pjūklas gali sugriebti plonas

šakeles ir išsviesti link jūsų arba jas pjaudami jūs galite netekti pusiausvyros.

- Nepjaukite ant žemės padėtos medienos.
- Pjaudami spaudžiamą šaką atkreipkite dėmesį į galimą atgalinį smūgį, kai medžio apkrova staiga sumažėja. Kyla pavojus susižeisti.

Montavimas

Pjovimo juostos montavimas

- D**
1. Atsukite pjovimo juostos tvirtinimo varžtus ir nuimkite žvaigždutės gaubtą.
 2. Pjovimo juostos vidurinę išilginę išpjovą padėkite ant vidurinės pjovimo juostos kreipiamosios. Sumontuokite pjovimo grandinę.

Pjovimo grandinės montavimas

- E**
1. Pjovimo grandinę padėkite taip, kad grandinės elementų nuožulnūs pjovimo kraštai būtų nukreipti pagal laikrodžio rodyklę.
 2. Vaizdą palyginkite su pateiktu išsamiaje paveikslėlyje.
 3. Pjovimo grandinę įstatykite į pjovimo juostos griovelį ir ant žvaigždutės.
 4. Vėl uždėkite žvaigždutės gaubtą ir prisukite pjovimo juostos tvirtinimo elementą.
 5. Pjovimo juostos tvirtinimo varžtą reikia nestipriai priveržti ranka. Pjovimo juostoje esančioje angoje tvirtinamas grandinės įtempimo pleištas. Į sriegį įstatomas pjovimo juostos tvirtinimo varžtas.



Atkreipkite dėmesį į grandinės įtempimo pleišto padėtį pjovimo juostoje esančioje angoje. Į angą turi įsistatyti visas grandinės įtempimo pleištas.



Pjovimo grandinės įtempimas

Labai svarbu tinkamai įtempti pjovimo grandinę, kad galėtumėte saugiai dirbti ir stiebinis variklinis genėtuvas veiktų tinkamai. Tinkamai įtempus pjovimo grandinę prietaisas tarnauja ilgiau.

- Pjovimo grandinė įtempta tinkamai, kai ranka sukančią (dėvėkite apsaugines pirštines) aplink pjovimo juostą ji nenukara.
- Traukiant pjovimo grandinę 9 N tempimo jėga (maždaug 1 kg), tarp pjovimo grandinės ir pjovimo juostos negali būti didesnis nei 2 mm atstumas.
- Pjovimo juostos tvirtinimo varžtą sukite prieš laikrodžio rodyklę, jei norite truputį atlaisvinti pjovimo juostą.
- Jei norite įtempti pjūklą, grandinės įtempimo varžtą sukite pagal laikrodžio rodyklę.
- Jei norite truputį atlaisvinti, grandinės įtempimo varžtą sukite prieš laikrodžio rodyklę.
- Pjovimo juostos tvirtinimo varžtą sukite pagal laikrodžio rodyklę, jei vėl norite pritvirtinti pjovimo juostą. Jei pjovimo grandinės buvo įtemptos neseniai, jų įtempimą reikia vėl pakoreguoti to tam tikro eksploatavimo laiko.



Prieš kiekvieną stiebinio variklinio genėtuvo naudojimą patikrinkite grandinės įtempimą.

Grandinės tepimas



Pjovimo juosta ir pjovimo grandinė visada turi būti suteptos alyva. Jei nekreipsite į tai dėmesio, pjovimo juosta ir pjovimo grandinė greičiau nusidėvės.

Stiebiname varikliniame genėtuve įrengta automatinė alyvos tepimo sistema. Kai variklis pradeda veikti, alyva teka link pjovimo juostos.



Bako talpos pakanka maždaug 10 minučių, kai prietaisas veikia nuolatiniu režimu. Laiku patikrinkite alyvos lygį.



Grandinių alyvos įpylimas

- Reguliariai patikrinkite alyvos lygį ir laiku papildykite alyvos.
 - Naudokite „Grizzly“ biologinę alyvą, kurioje yra trintų ir dėvėjimąsi mažinančių priedų. Jos galite užsisakyti mūsų techninės priežiūros centre.
 - Jei neturite galimybės naudoti „Grizzly“ biologinės alyvos, naudokite grandinių alyvą, kurioje yra nedidelė dalis lipnumą skatinančių priedų.
1. Atsukite alyvos bakelio dangtelį ir į bakelį įpilkite grandinių alyvos.
 2. Jei reikia, nuvalykite išbėgusią alyvą ir vėl uždarykite alyvos bakelio dangtelį.

Atkreipkite dėmesį, kad pjūklas gali susitepti alyva.

Montavimas

A

1. Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, ar yra visos nurodytos dalys.

B

2. Strėlė prie vamzdinio koto montuojama taip, kaip aprašyta žemiau.

Nuimkite strėlės gaubtą. Atblokuokite apsauginį mygtuką ir ilgakočių gyvatvorių žirklių strėlę lengvu sukamuoju judesiu stumkite ant vamzdinio koto. Tai atliekant apsauginis mygtukas užsifiksuoja angoje. Tvirtai prisukite sparnuotąją veržlę.

C

3. Aliuminio vamzdžiu rankeną galima nustatyti į 3 skirtingas montavimo padėtis ir individualiai pritaikyti pagal ūgį. Varžtus su vidiniais šešiabriauniais ir sandarinimo veržlėmis įstatykite į rankeną. Barjerinį lanką su atraminiu varžtu iš apačios įstatykite į vieną iš trijų montavimo angų. Tvirtai priveržkite varžtus.

Eksplotavimo pradžia



Prieš pradėdami naudoti perskaitykite saugos nurodymus. Dirbdami su prietaisu dėvėkite tinkamus drabužius, užsidėkite darbinės pirštines, galvos, akių ir klausos organų apsaugas. Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad prietaisas veikia tinkamai. Naudokite tik originalias dalis..

Patikrinkite, ar funkcijos atliekamos tinkamai ir įpilkite degalų.

Degalų pylimas



*Dirbdami su degalais
visada pasirūpinkite*

**vėdinimu. Pildami degalus nerūkykite ir stovėkite atokiai nuo bet kokio šilumos šaltinio. Niekada nepilkite degalų veikiant arba esant karštam varikliui. Atsargiai atidarykite bako dangtelį, kad lėtai galėtų pasišalinti galimai susikaupęs viršslėgis. Nebandykite užvesti prietaiso netoli tos vietos, kurioje pylėte degalus. Degalus laikykite tik tinkamuo-
se ir jiems pritaikytuose rezervuaruose. Jei nepaisysite šių nurodymų, kils gaisro ir sprogimo pavojus.**



Naudokite tik instrukcijoje rekomenduojamą degalų mišinį. Jis negali būti paruoštas seniau nei prieš 3 mėnesius. Jei nepaisysite nurodymo, galite sugadinti variklį ir netekti teisės į garantiją. Venkite tiesioginio odos sąlyčio su benzinu, neįkvėpkite benzino garų. Kyla pavojus sveikatai!



Prietaisui naudojamas bešvinio benzino ir dvitakčių variklių alyvos (API TC kokybės) mišinys, kurio santykis yra 40:1.

Degalų mišinių lentelė:

Benzinas	„Grizzly“ dvitakčio variklio alyva
3,00 Litrai	75 ml
4,00 Litrai	100 ml
5,00 Litrai	125 ml
Maišymo procesas	40 dalių benzino + 1 dalis alyvos

- Niekada nenaudokite neskiestų degalų. Naudokite tik dvitakčio variklio alyvą (nenaudokite keturtakčio variklio alyvos arba vandeniu aušinamų variklių alyvos). Jei nepaisysite nurodymo, galite sugadinti variklį ir netekti teisės į garantiją.

1. Benziną ir alyvą maišykite švarioje, benzinui pritaikytoje talpykloje.
2. Pirmiausia įpilkite pusę benzino kiekio, po to supilkite visą alyvą ir pakratykite talpyklą. Supilkite likusį benzino kiekį ir dar kartą pakratykite.

- D**
3. Atsukite bako dangtelį ir degalų mišinį supilkite į benzino baką. Nuo bakelio dangtelio nuvalykite benzino likučius ir vėl uždarykite bakelio dangtelį.

Patikros prieš paleidžiant prietaisą

- Patikrinkite, ar uždegimo žvakės kištukas yra tinkamoje padėtyje. Jei kištukas įkištas ne iki galo, jis gali pradėti kibirkščiuoti ir uždegti prasiskverbusį degalų ir oro mišinį.
- Patikrinkite, ar visi jungikliai lengvai juda, ar tinkamai veikia apsauginiai įrenginiai.

- Patikrinkite, ar bake yra pakankamai degalų ir prireikus įpilkite daugiau.

Pjovimo galvutės pasukimas



1. Paspauskite pasukamos pjovimo galvutės (27) fiksavimo svirtį.
2. Dabar pjovimo galvutę galite pasukti į keturias padėtis. Naudokite reikiamas fiksavimo padėtis ir vėl užfiksuokite pasukamos pjovimo galvutės fiksavimo svirtį.

Nešiojimo diržo užsidėjimas



Dirbdami su prietaisais visada naudokite nešiojimo diržą.

Prieš atsisegdami diržą visada išjunkite prietaisą. Antraip gali įvykti nelaimingas atsitikimas.



1. Apsijuoskite nešiojimo diržą ir užsekite diržo sagtį
2. Pakoreguokite diržo padėtį, kad jis būtų tvirtai priglundęs.
3. Nustatykite tokį diržo ilgį, kad karabininis kablys būtų maždaug 10 cm žemiau klubų.
4. Prikabinkite karabininį kablį prie prietaiso kotinio vamzdžio nešiojimo kilpų.



Nešiojimo diržas turi greituosius užraktus. Karabininį kablį galite atkabinti ištraukdami arba įstumdami ant raudonos juostos esantį metalinį kaištį arba pritvirtinti neiškabinant jo iš prietaiso.



Prieš užvesdami variklį iškabinkite prietaisą ir veikiant varikliui prisekite jį prie nešiojimo diržo.

Variklio užvedimas



Užveskite variklį pasitraukę maždaug tris metrus nuo pildymo vietos.



1. Padėkite prietaisą ant tvirto, lygaus pagrindo. Įsitikinkite, kad pjoavimo įrankis nesiekia jokių daiktų ir žemės.
2. Norėdami įjungti degimą, įjungimo ir išjungimo jungiklį perjunkite į I padėtį.
3. Šaltosios paleisties metu „Choke“ svirtį nustatykite į padėtį „cold start“.
4. Paspauskite degalų siurbį (pagalbinį paleidimo siurbį) 6 kartus, kol prasiskverbs degalų.
5. Prietaisą viena ranka laikykite už viršutinio kotinio vamzdžio. Kita ranka keletą kartų greitai patraukite paleidimo rankenėlės paleidimo lyną kol variklis užsives. Dėmesio! Paleidimo lyno neištraukite per daug – jis gali nutrūkti!
6. Palaukite maždaug 10 sekundžių, kol variklis įšils.
7. Jei prietaisas neužsiveda, dar kartą pakartokite etapus nuo 3 iki 5.
8. Paspauskite ir laikykite greičio valdymo svirties blokatorių, tada paspauskite greičio valdymo svirtį „Choke“ svirtį nustatykite į padėtį „warm start“.
9. Prikabinkite prietaisą prie nešiojimo diržo, kuriuo esate apsijuosę (žr. skyrių „Nešiojimo diržo užsidėjimas“).



Jei po antrojo bandymo



variklis neužsiveda, pabandykite užvesti „Choke“ svirties nenustatę į padėtį „warm start“ (šiltoji paleistis).

Jei ir tuomet nepavyksta, perskaitykite skyriuje „Gedimų paieška“ pateiktus nurodymus.

Variklio sustabdymas

1. Atleiskite greičio valdymo svirtį.
2. Norėdami išjungti degimą, stabdymo jungiklį perjunkite į padėtį „Stop“.



Jei avariniu atveju norite sustabdyti variklį, paspauskite įjungimo ir išjungimo jungiklį

Saugus darbas

- Atkreipkite dėmesį į nurodytą darbo kampą $60^\circ \pm 10^\circ$, kad dirbtumėte saugiai.
- Nenaudokite stiebinio variklinio genėtuvo stovėdami ant kopėčių arba nestabilioje vietoje.
- Nepradėkite pjauti neapgalvotai. Dėl to gali kilti grėsmė Jums ir aplinkiniams.
- Reikia prižiūrėti ir užtikrinti, kad vaikai nežaistų su šiuo prietaisu.
- Ilgai naudojant prietaisą, dėl vibracijos gali atsirasti rankų kraujotakos sutrikimų. Tačiau ilgiau galite naudoti mūvėdami tinkamas apsaugines pirštines arba reguliariai darydami pertraukėles. Atkreipkite dėmesį, kad dirbant naudojimo trukmę trumpina asmeninis polinkis į kraujotakos sutrikimus, žema lauko temperatūra arba didelės sugriebimo jėgos.

Pjovimo technikos


Atkreipkite dėmesį, kad atgal smūgiuojančios šakos kelia pavojų.

Mažos šakos pjovimas

Pradėkite pjauti iš viršaus į apačią, kaip parodyta šalia esančiame paveikslėlyje.

Atkreipkite dėmesį, kad šaka gali perlūžti anksčiau, jei tinkamai neįvertinsite jos dydžio ir svorio.

Atkreipkite dėmesį ir į krentančią nupjautą medžiagą.

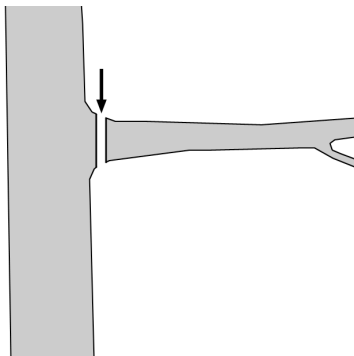


Didesnių šakų pjovimas

Kad galėtumėte kontroliuoti didesnių šakų pjovimą, iš pradžių atlikite atpalaiduojamąjį pjūvį (žr. a pav.).

Jis atliekamas iš apačios. Apatiniame šakos trečdalyje įpjaukite šaką.

Šaka iki galo nupjaunama (žr. b pav.) vėl pjaunant iš viršaus ir, jei įmanoma, toje pačioje vietoje, kad sutaptų su pirmuoju pjūviu

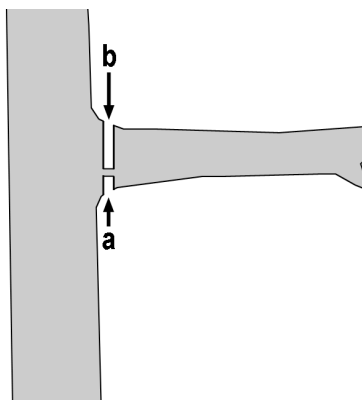


Pjaustymas dalimis

Dideles arba ilgas šakas rekomenduojama supjaustyti dalimis.

Tik tada galėsite žinoti, kur tiksliai nukris nupjauta medžiaga.

Iš stovėjimo vietos pašalinkite ant žemės gulinčias jau nupjautas dalis.

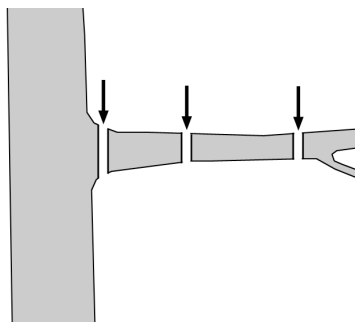

Transportavimas

- Transportuodami uždėkite pjovimo juostos apsauginį dėklą.



Norėdami transportuoti prietaisą, imkite už srities po apvalia rankena, ties lanku, nes šioje srityje yra svorio centras. Prietaisą galima transportuoti tik horizontalioje padėtyje. Prietaisą neškite taip, kad apsauginė peilių juosta nebūtų nukreipta atgal.



*Dėmesio! Pavojus nudegti!
Pasirūpinkite, kad karštas
išmetamasis vamzdis neliestų kitų
asmenų arba degių daiktų.*

Išjunkite variklį, jei baigėte dirbti arba norite nugabenti pakankamai toli.

Peilio apsaugą užstumkite ant apsauginės peilių juostos.

Oro filtro valymas

**NIEKADA
NEEKSPLOTUOKITE
PRIETAISO BE FILTRO
Dulkės ir nešvarumai patenka į variklį ir gali sugadinti įrenginį. Oro filtras visada turi būti švarus.**



1. Išjunkite prietaisą.
2. Atsukę varžtą atlaisvinkite oro filtro gaubtą.
3. Išimkite oro filtrą iš filtro korpuso.
4. Nuplaukite filtrą muilu ir vandeniu.
Niekada nevalykite benzinu!
5. Palikite filtrą ore, kad išdžiūtų.

6. Filtrą sumontuokite atvirkštine eilės tvarka.



Pakeiskite oro filtrą, kai jis nusidėvi, yra pažeistas arba labai užterštas.

Uždegimo žvakės keitimas / nustatymas



Nusidėvėjus uždegimo žvakėms arba esant per ilgam intervalui tarp uždegimų sumažėja variklio galin-gumas.



1. Išjunkite prietaisą.
2. Iš uždegimo žvakės ištraukite uždegimo kabelį.
3. Uždegimo žvakės raktu prieš laikrodžio rodyklę išsukite uždegimo žvakę.
4. Tarpumačiu patikrinkite intervalą tarp uždegimų (galite įsigyti specializuotose parduotuvėse). Atstumas tarp elektrodų turi būti 0,6–0,7 mm.
5. Prireikus nustatykite atstumą at-sargiai lenkdami uždegimo žvakės uždegimo lanką.
6. Nuvalykite uždegimo žvakę meta-liniu šepetiu.
7. Vėl įstatykite nuvalytą ir nustatytą uždegimo žvakę arba pakeiskite pažeistą uždegimo žvakę nauja uždegimo žvake.
8. Vėl įstatykite uždegimo kabelį.



Degalų filtro keitimas

Niekada neekspluatuokite prietaiso be degalų filtro. Degalų filtrą keiskite regulia-riai.



1. Degalus iš degalų bakelis supilkite į tinkamą indą.
2. Degalų siurbimo galvutę kabliuku ištraukite iš bakelio ir ištraukite sukamuoju judesiu.
3. Pakeiskite degalų filtrą ir vėl įstatę siurbimo galvutę įkiškite į bakelį.

Pavaros korpuso tepimas



Pavaros korpuse) yra antgaliai. Pavaros mechanizmą reikėtų papildomai sutepti kas 15–20 eksploatavimo valandų, o ne prieš kiekvieną naudojimą. Tam maždaug 3–5 g tepalo įspauskite tepalo švirškštu.



Karbiuratoriaus nustatymas

Gamykloje iš anksto nustatytas optimalus karbiuratoriaus galingumas. Jei reikia pakoreguoti nustatymą, tai reikėtų atlikti techninės priežiūros dirbtuvėse.

Pjaunamųjų dantų galandimas

Pjovimo grandinę paveskite pagalasti specialistui arba tai atlikite remdamiesi pjovimo grandinių galastuvo eksploatavimo instrukcija. Pjovimo grandinę tinkamai pagaląsime šiek tiek pasipraktikavę. Jei kyla abejonių, geriau pakeiskite pjovimo grandinę.

Valdymo nurodymai



Atkreipkite dėmesį į apsaugą nuo triukšmo ir vietoje galiojančius potvarkius. Nepjaukite nustatytu ramybės laiku.

- Pjaudami atkreipkite dėmesį, kad neliestumėte jokių daiktų, pvz., vielos tvorų arba augalų laikiklių. Jie gali pažeisti peilių juostą.
- Jei peilį užblokuotų kieti daiktai, nedelsdami išjunkite prietaisą ir išimkite daiktą.
- Stenkitės, kad dirbant prietaisas nebūtų per daug apkrautas.

Darbas su gyvatvorių žirkėmis

Prietaisą visada laikykite tvirtai abiem rankomis, viena ranka paimkite už apvalios rankenos, o kita – už vamzdinio koto. Rankenas turite tvirtai apimti nykščiu ir pirštais.

- Patikrinkite, ar pečių srities diržas (26) yra patogioje padėtyje, kurioje būtų lengva laikyti gyvatvorių žirkles.
- Jei peilį užblokuotų kieti daiktai, nedelsdami išjunkite prietaisą ir išimkite daiktą.
- Stenkitės, kad dirbant prietaisas nebūtų per daug apkrautas.

- Pirmiausia šakų žirkėmis iškarpykite storas šakas.
- Naudojant juostą su abiejose pusėse esančiu peiliu galima pjauti abiem kryptimis arba iš vienos pusės į kitą, atliekant svyruojamuosius judesius.
- Pjaudami vertikaliai prietaisą to- lygiai traukite pirmyn arba lenktu judesiu aukštyn ir žemyn.
- Pjaudami horizontaliai prietaisu atlikite pjautuvo formos judesį iki gyvatvorės krašto, kad nupjau- tos šakelės nukristų ant žemės.
- Kad ilgos linijos būtų lygios, re- komenduojama prižiūti virves.

Nupjautų gyvatvorių karpymas

Rekomenduojama gyvatvorių karpymo- ti trapecijos forma, kad nuo apatinių šakelių nenukristų lapeliai.

Ši forma

atitinka natūralią augalų augimo formą, todėl gyvatvorės dygsta optimaliai. Kerpant sumažinamas naujų metinių ūglių skaičius, todėl susiformuoja tankios šakelės, kurios užtikrina patikimą apsaugą nuo pašalinių žvilgsnių.

1. Iš pradžių nupjaukite vieną gyvatvorės pusę. Gyvatvorių žirkles traukite augimo kryptimi iš apačios į viršų. Jei pjausite iš viršaus į apačią, plonesnės šakelės išlys į išorę, todėl atsiras siau- resnių vietų arba skylių.
2. Viršų nuplaukite, kaip norite – stogo forma arba apvaliai.
3. Norimą formą suteikite, kol augalai dar jauni. Negalima pažeisti pagrindinio ūglio, kol gyvatvorė užaugs iki norimo aukščio. Visus kitus ūglius

Laisvai augančių gyvatvorių priežiūra

Nors laisvai augančios gyvatvorės neįgauna norimos formos, tačiau jas būtina reguliariai prižiūrėti, kad gyvatvorė neužaugtų per aukštą.

Saugus darbas

- Atkreipkite dėmesį į nurodytą darbo kampą ($60^{\circ} \pm 10^{\circ}$), kad dirbtumėte saugiai.
- Nenaudokite prietaiso stovėdami ant kopėčių arba nestabilioje vietoje.
- Nepradėkite pjauti neapgalvotai. Dėl to gali kilti grėsmė Jums ir aplinkiniams.
- Reikia prižiūrėti ir užtikrinti, kad vaikai nežaistų su šiuo prietaisu.

Transportavimas

Nebandykite transportuoti prietaiso, kol pjovimo peiliai juda! Pavojus susižeisti!



Norėdami transportuoti prietaisą, imkite už srities po apvalia rankena, ties lanku, nes šioje srityje yra svorio centras. Prietaisą galima transportuoti tik horizontalioje padėtyje. Prietaisą neškite taip, kad apsauginė peilių juosta nebūtų nukreipta atgal.

Dėmesio! Pavojus nudegti!
Pasirūpinkite, kad karštas išmetamasis vamzdis neliestų kitų asmenų arba degių daiktų.



Išjunkite variklį, jei baigėte dirbti arba norite nugabenti pakankamai toli.

Peilio apsaugą užstumkite ant apsauginės peilių juostos.

Techninė priežiūra ir valymas



instrukcijoje nenurodytus darbus skite atlikti vieno iš mūsų įgaliotojo techninės priežiūros centro darbuotojams. Naudo- kite tik originalias dalis.



Reguliariai reikia tikrinti, ar peiliai nenusidėvėjo ir prireikus juos pakeisti. Dėl atšilusių peilių prietaisas per daug apkraunamas.



Dirbdami su peiliais užsidėkite pirštines.

Bendrieji techninės priežiūros ir valymo darbai

- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nesimato aiškių prietaiso trūkumų, pavyzdžiui, ar dalys neatsilaisvino, nenusidėvėjo ir nėra pažeistos. Patikrinkite, ar peilių juostos varžtai tvirtai priveržti.
- Patikrinkite, ar gaubtai ir apsauginiai įrenginiai nepažeisti ir stipriai pritvirtinti. Prireikus juos pakeiskite.
- Atkreipkite dėmesį, kad ant variklio ir duslintuvo nebūtų nuosėdų, lapų ar išbėgusios tepimo priemonės. Jei nepaisysite šių nurodymų, kils gaisro ir sprogimo pavojus. Tam naudokite drėgną servetėlę arba šepetį. Nepurkškite ant prietaiso vandens ir nebandykite jo panardinti į vandenį.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių ar tirpiklių. Jie gali negrįžtamai sugadinti prietaisą. Cheminės substancijos gali pažeisti prietaiso plastikines dalis.
- Po kiekvieno naudojimo kruopščiai nuvalykite peilių juostą. Paviršių patrinkite alyva sudrėkinta šluoste arba

papurškite metalo priežiūros purška- lu

Laikymas

Bendrieji laikymo nurodymai

- Po kiekvieno naudojimo kruopščiai nuvalykite prietaisą ir jo priedus, kad neatsirastų pelėsis (žr. skyrių „Techninė priežiūra ir valymas“).
- Prietaisą laikykite sausoje vietoje, kurioje nesikaupia dulkės ir kur jo negali pasiekti vaikai.
- Prietaiso nevyniokite į nailoninius maišus, nes po jais gali kauptis drėgmė ir atsirasti pelėsis.

Laikymas, kai prietaisas neeksploatuojamas

Jei nepaisysite laikymo nurodymų, dėl karbiuratoriuje likusių degalų prietaisas gali sunkiai užsivesti arba po tam tikro laiko sugesti.

1. Degalų bakelį ištuštinkite gerai vėdinamoje vietoje.
2. Užveskite variklį ir leiskite jam veikti tuščiąja eiga, kol variklis sustos ir karbiuratoriuje neliks degalų.
3. Palaukite, kol variklis atvės (maždaug 5 minutes).

Kai eksploatavimo pertraukos ilgesnės

nei 3 mėnesiai

4. Uždegimo žvakių raktuatlaisvinkite uždegimo žvakę (žr. „Uždegimo žvakės keitimas / nustatymas“).
5. Į degimo kamerą įpilkite vieną arbatinį šaukštelį dvitakčio variklio alyvos ir keletą kartų lėtai patraukite paleidimo lyną, kad alyva pasiskirstytų variklio viduje.
6. Vėl įkiškite uždegimo žvakę.

Atsarginės dalys

Atsarginės dalis galite įsigyti mūsų techninės priežiūros centre. Užsakydami nurodykite savo įrenginio tipą ir pozicijos numerį detalių brėžinyje.



Utilizavimas / aplinkos apsauga

Utilizuokite prietaisą nekenkdam aplinkai. Įrenginių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

- Rūpestingai ištuštinkite degalų baką ir savo prietaisą perduokite perdirbimo įstaigai. Naudotas plastikines ir metalines dalis galite surūšiuoti ir perduoti atliekų utilizavimo įstaigai.



Senos alyvos ir benzino likučių nepilkite į kanalizaciją arba į vandens nuotakus.

- Seną alyvą ir benzino likučius utilizuokite nekenkdami aplinkai – perduokite utilizavimo įstaigai.
- Apie tai teiraukitės „Grizzly“ pardavėjo.
- Nupjautų šakelių nemeskite į šiukšliadėžę, o nuvežkite į kompostavimo vietą.

Garantija

Garantija netaikoma natūralaus dėvėjimosi požymiams ir žalai, atsiradusiai dėl per didelės apkrovos arba netinkamo valdymo. Tam tikros konstrukcinės dalys natūraliai dėvisi, todėl joms garantija nesuteikiama. Labiausiai tai taikoma pjovimo grandinei, pjovimo juostai, žvaigždutei, degalų filtrui, paleidimo lynui ir uždegimo žvakėms, žinoma, jei nusiskundimai nėra susiję su medžiagos defektais. Garantija taip pat nesuteikiama variklio pažeidimams, jei jie atsiranda naudojant netinkamus degalus ar netinkamą degalų mišinį, visiems įrenginio, pjovimo grandinės ir pjovimo juostos pažeidimams, jei jie atsiranda dėl nepakankamo tepimo.

Be to, kad būtų suteikta garantija, turėjo būti laikomasi eksploataavimo instrukcijoje pateiktų techninės priežiūros intervalų, paisoma valymo, techninės ir profilaktinės priežiūros nurodymų. Jei pastebimi medžiagos arba gamybos defektai, pristatomas kitas prietaisas arba jis suremontuojamas. Būtina sąlyga – prietaisas prekybininkui pristatomas neišardytas, su

pirkimo čekiu ir garantijos patvirtinimu. Dėl garantinių atvejų prašome kreiptis tik į savo pardavėją.

Remonto darbus, kuriems nesuteikiama garantija, už tam tikrą atlygį galite pavesti atlikti mūsų techninės priežiūros centro darbuotojams. Mūsų techninės priežiūros centro darbuotojai Jums mielai pateiks darbų sąmatą.

Mes galime remontuoti tik tuos prietaisus, kurie buvo atsiųsti tinkamai supakuoti ir už siuntimą buvo sumokėta.

Dėmesio: sugedusių prietaisų jokių būdu nesiųskite pripildę degalų arba alyvos bakelį. Būtinai ištuštinkite bakelius. Siuntėjas yra atsakingas už galimą materialinę žalą transportuojant (išteka alyva / benzinas, kai prietaisas padedamas ant šono arba ant viršutinės dalies!) bei kilusį gaisrą.

Jei turite pretenzijų dėl prietaiso arba norite jį remontuoti, nuvalykite, nurodykite defektą ir atsiųskite mums.

Mes nepriimame prietaisų, už kurių siuntimą nebuvo sumokėta (nega- baritinis krovins, skubiosios siunt- tos arba kitas specialus gabenimo būdas).

Jei mums atsiųsite savo sugedusį prietaisą, mes jį utilizuosime nemokamai.

Remonto tarnyba

- Remonto darbus, kuriems nesuteikiama garantija, už tam tikrą atlygį galite pavesti atlikti mūsų techninės priežiūros centro darbuotojams. Mūsų techninės priežiūros centro darbuotojai Jums mielai pateiks darbų sąmatą. Mes galime remontuoti tik tuos prietaisus, kurie buvo atsiųsti tinkamai supakuoti ir už siuntimą buvo sumokėta.

- **Dėmesio:** jei turite pretenzijų dėl prietaiso arba norite jį remontuoti, atsiųskite jį nuvalytą mūsų techninės priežiūros centrui, būtinai nurodykite defektą.

Mes nepriimame prietaisų, už kurių siuntimą nebuvo sumokėta (nega- baritinis kroviny, skubiosios siun- tos arba kitas specialus gabenimo būdas).

- Jei mums atsiųsite savo sugedusį prietaisą, mes jį utilizuosime nemokamai.

Techninės priežiūros intervalai

Reguliariai atlikite toliau pateiktoje techninės priežiūros intervalų lentelėje nurodytus techninės priežiūros darbus. Reguliariai atliekant techninės priežiūros darbus pailgėja tarnavimo trukmė. Be to, užtikrinama optimali pjovimo galia ir galima išvengti nelaimingų atsitikimų.


Prietaiso dalis	Veiksmas	Prieš kiekvieną naudojimą	Po kiekvieno naudojimo
Visas įrenginys	Patikrinti būklę, prireikus pakeisti pažeistas dalis	✓	
Pasiekiami varžtai ir veržlės	Priveržti	✓	
Žvaigždutė	Patikrinti, prireikus pakeisti	✓	
Pjovimo grandinė	Patikrinti, prireikus pagaląsti arba pakeisti	✓	
Pjovimo grandinė	Nuvalyti (sutepti alyva, jei ilgai nenaudosite)		✓
Pjovimo juosta	Patikrinti	✓	
Pjovimo juosta	Nuvalyti (sutepti alyva, jei ilgai nenaudosite)		✓
Alyvos bakelis	Patikrinti, prireikus papildyti	✓	

Gedimų paieška

Problema	Galima priežastis	Gedimo šalinimas
Neužsiveda variklis	Tuščias bakelis.	Įpilkite degalų.
	Netinkama paleidimo eilės tvarka	Atkreipkite dėmesį į šioje instrukciją pateiktus įrenginio užvedimo nurodymus.
	Variklis „užsisiurbė“.	Sumažinkite greitį, kelis kartus užveskite, jei reikia, išmontuokite uždegimo žvakę, nuvalykite ir išdžiovinkite.
	Aprūko uždegimo žvakė, netinkamas uždegimo intervalas.	Nuvalykite, nustatykite arba pakeiskite uždegimo žvakes.
	Netinkamai prijungta uždegimo žvakė, uždegimo kabelis.	Atnaujinkite.
	Užterštas karbiuratorius, purkštukai, netinkamai nustatytas karbiuratoriaus mišinys.	Karbiuratorių nuneškite nuvalyti ir nustatyti į specializuotas dirbtuves.
	Užsikūso degalų filtras.	Pakeiskite arba išvalykite degalų filtrą.
Variklis tuščiajame greičio veikia per greitai.	Variklis šaltas.	Lėtai įkaitinkite.
Variklis neveikia didžiausiu galimumu.	Aprūko uždegimo žvakė, netinkamas uždegimo intervalas.	Nuvalykite, nustatykite arba pakeiskite uždegimo žvakes.
	Užterštas karbiuratorius, purkštukai, netinkamai nustatytas karbiuratoriaus mišinys.	Karbiuratorių nuneškite nuvalyti ir nustatyti į specializuotas dirbtuves
	Netinkamas degalų mišinys.	Įpilkite pagal instrukciją.
	Nesandarūs karterio sandarinimo žiedai.	Klaidą ištaisykite specializuotose dirbtuvėse.
	Nusidėvėję cilindrai, stūmoklio žiedai.	
	Netinkamas uždegimas.	
Susiformuoja per daug išmetamųjų dujų / dūmų.	Netinkamai nustatytas karbiuratoriaus mišinys.	Karbiuratorių nuneškite nustatyti į specializuotas dirbtuves.
	Netinkamas degalų mišinys.	Įpilkite pagal instrukciją.

Gedimų paieška

Problema	Galima priežastis	Gedimo šalinimas
Prasta pjovimo galia	Pjovimo grandinė sumontuota netinkamai	Tinkamai sumontuokite pjovimo grandinę
	Pjovimo grandinė atbuko	Pagaląskite pjaunamuosius dantis arba uždėkite naują grandinę
	Grandinė nepakankamai įtempta	Patikrinkite grandinės įtempimą
Pjūklas sunkiai sukasi, grandinė nušoka	Grandinė nepakankamai įtempta	Patikrinkite grandinės įtempimą
Grandinė įkaista, pjaunant pasirodo dūmai, pasikeičia pjovimo juostos spalva	Per mažai grandinių alyvos	Patikrinkite alyvos lygį ir prireikus įpilkite grandinių alyvos, patikrinkite automatinę alyvos sistemą ir prireikus išvalykite alyvos ištekėjimo kanalą arba perduokite suremontuoti klientų aptarnavimo centrui


 Original EG-Konformitätserklärung	Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring
Hiermit bestätigen wir, dass die Motor-Gartenpflege-Set Serie MGPS 25 Seriennummer 201311000001 - 201311001500 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht:	Hiermede bevestigen wij dat de Motor-tuinbouw-set bouwserie MGPS 25 Serienummer 201311000001 - 201311001500 aan de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen:
2006/42/EC • 2000/14/EC • 2002/88/EC • 97/68/EC • 2011/65/EU	
Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet:	Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstemming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast:
En ISO 10517:2009 • En ISO 11680-1:2011 • En ISO 11806-1:2011 En ISO 14982:2009	
Zusätzlich wird entsprechend der Geräuschemissionsrichtlinie 2000/14 EC bestätigt: Schallleistungspegel: Garantiert: 112 dB(A); Gemessen: 109,7 dB(A) Angewendetes Konformitätsbewertungsverfahren entsprechend Anhang V / 2000/14 EC Gemeldete Stelle: TÜV Süd NB 0123 Baumusterbescheinigungs-Nr: M6A 1204 61303 040	Bovendien wordt in overeenstemming met de geluidsemissierichtlijn 2000/14/EC bevestigd: Akoestisch niveau Gegarandeerd: 112 dB(A) Gemeten: 109,7 dB(A) Toegepaste conformiteitsbeoordelingsprocedure in overeenstemming met Annex V / 2000/14/EC Aangemeld bij: TÜV Süd NB 0123 Apparaat-Type nr.: M6A 1204 61303 040
 Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG Am Gewerbepark 2 D-64823 Groß-Umstadt 03.12.2013	 Volker Lappas (Dokumentations-bevollmächtigter, Documentatiegelastigde)

Grizzly Service-Center

Garantinės sąlygos ir kontaktai
internet puslapyje:
www.grizzlybaltic.com

Brėžinys

MGPS 25

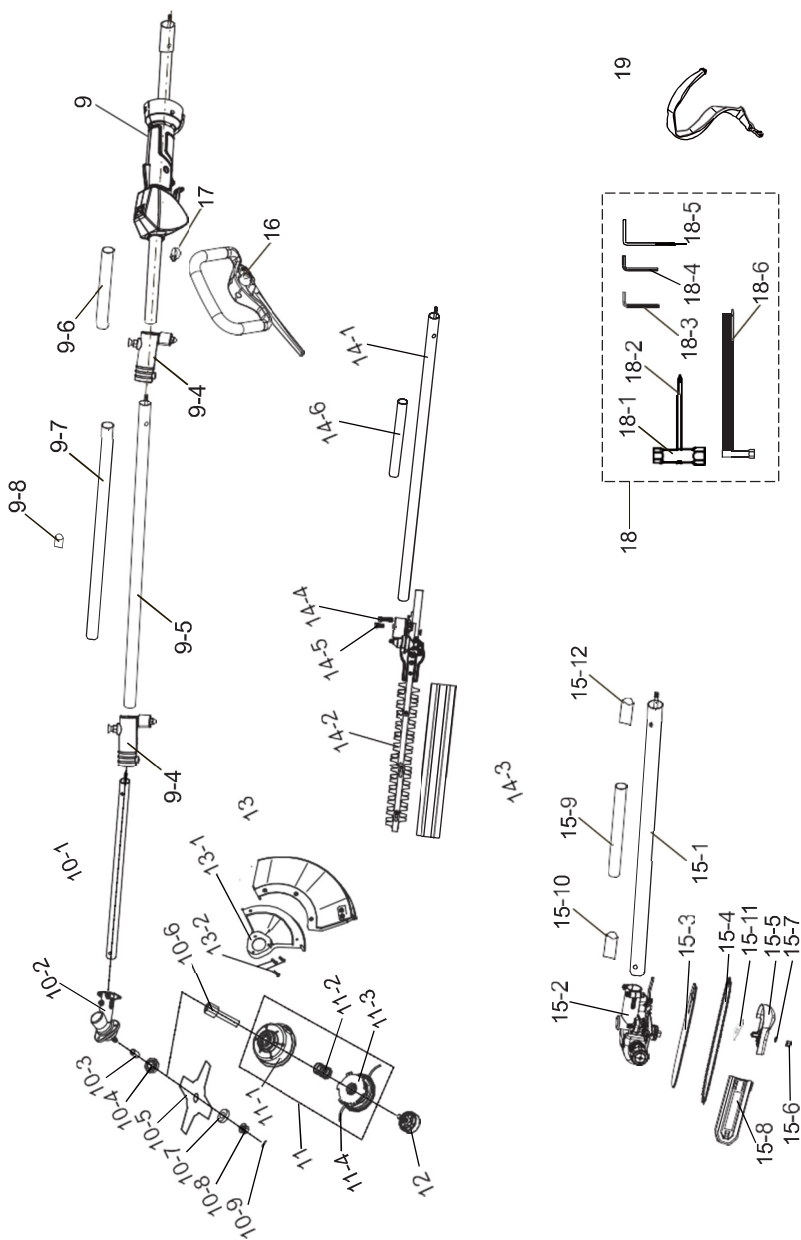

informativ, informatief

